

TOSO

59610812



ロールスクリーン フォルテループ

取扱説明書 No. R-210007

初版

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。

正しく安全にご使用いただくためによくお読みいただき、大切に保管してください。

一部製品は取付け方法や操作方法の動画をホームページでご覧いただけます。 <https://www.toso.co.jp>

販売店様・施工業者様へのお願い

本書は、お客様が本製品を適切にご使用いただくための説明・注意事項が記載されております。必ずお客様にお渡しください。

目次

■ 安全上のご注意	2
■ 製品全体図及び部品名称	4
■ 製品の取付け/取外し方法	5
■ コードクリップの取付け/使用方法	8
■ 操作方法	10
■ オプション部品の使用方法	10
■ メンテナンスシール	12
■ “故障かな”と思ったら	13
■ お手入れ方法	13
■ 梱包材の処理方法	14
■ 日本ブラインド工業会 チャイルドセーフティー安全上のご注意	15

トーソー株式会社

◎お客様相談室 tel. 03-3552-1002

本社 〒104-0033 東京都中央区新川 1-4-9 ホームページアドレス <https://www.toso.co.jp>

安全上のご注意（必ずお守りください）

※本書は、お買い上げいただいた製品を正しく安全にご使用いただくために特に注意していただくことを表示してあります。取付け前に必ずお読みいただき、適切な取扱いをお願いいたします。

●本書では、表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる、危険や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

製品の取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。



注意

製品の取扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

●本書では、お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し説明しています。



製品の取扱いにおいて、その行為を「禁止」する図記号です。



製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を「強制」する図記号です。

■取付け上のご注意（取付け前に必ずお読みください）



警告

- 付属のブラケット取付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
- ! 本製品を取付ける下地の強度や材質を確認し、施工してください。確実に下地に取り付けていない場合は落下の原因になります。
- ! 取扱説明書に記載されているブラケット取付け数量と取付け位置、取付け方法は必ずお守りください。本体が落下する恐れがあります。



注意

- 本製品は屋内用です。屋外へは取付けしないでください。
- 高温多湿の条件下や水に濡れることが予想される場所へは取付けしないでください。
- ! 製品は、水平に取付けてください。



■使用上のご注意（ご使用前に必ずお読みください）



警告



- 子供は思わぬ行動をとります。大人の常識は通用しません。お子様をコードやチェーンで遊ばせないでください。
- コードやチェーンが体に巻きついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。
- 小さなお子様がいらっしゃるご家庭では、ブラインドやスクリーンのコードやチェーン類の近くに、ソファやベッドを置かないでください。ソファやベッドに上があれば手が届き、事故の恐れがあります。
- ! 操作をしない時は、お子様の手が届かない位置で操作コードを束ねて、コードクリップで留めてください。
- 製品に物を吊り下げたり、ぶら下がらないでください。製品が破損したり、落下する恐れがあります。
- 急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下や、破損などの恐れがあります。



日本ブラインド工業会




日本ブラインド工業会

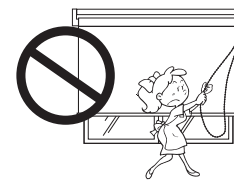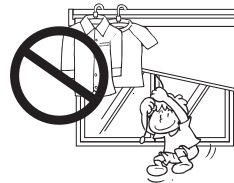


注意

- ! 必ず操作コードを持って操作を行ってください。スクリーンやローラーパイプ、ウェイトバーを持って操作を行わないでください。破損や故障の原因になります。
- ! 強風の時は、必ず窓を閉めるかスクリーンを巻上げた状態にしてください。
- 開閉動作の範囲内に破損の恐れがある物や操作の障害となる物を置かないでください。
- 製品は製品高さ以上にスクリーンを引き出さないでください。スクリーン及びその他部品の落下、破損の原因になります。
- メカ部の分解や可動部への注油は、破損や故障の原因となりますので絶対におやめください。
- 火のそばでのご使用は絶対におやめください。
- ! 加湿器は製品から離してご使用ください。製品近くで加湿器を使用しますと、水道水のミネラル成分等が白い粉となり、製品に付着して動作不良等の原因となる場合があります。

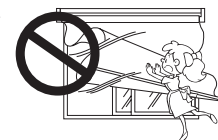


開閉動作の範囲内に破損の恐れがある物や操作の障害となる物を置かないでください。

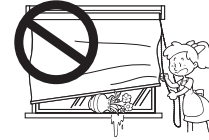


製品全体図及び部品名称

大型窓用コード式 フォルテループ

※イラストは右操作仕様です。

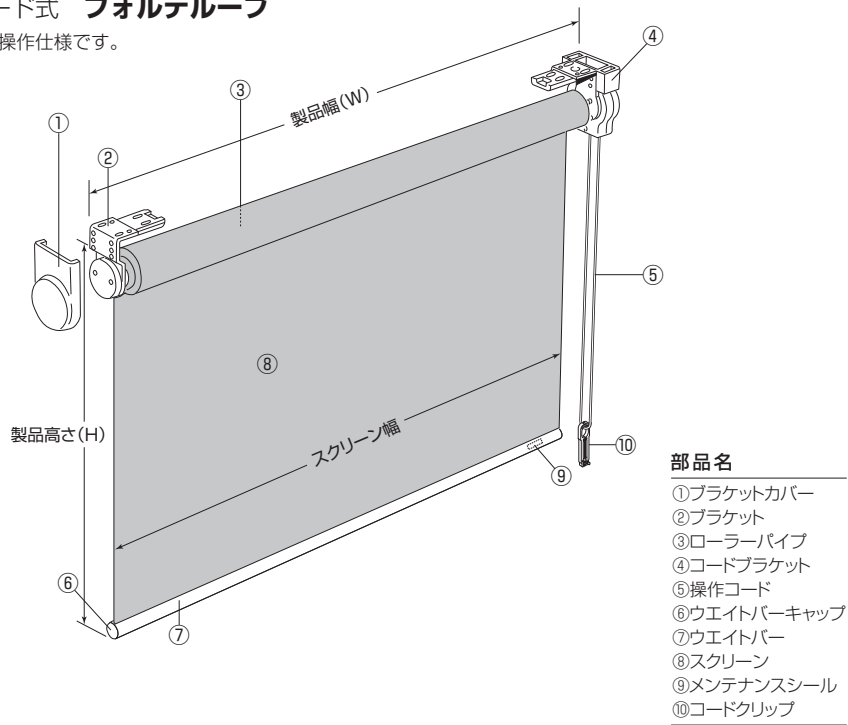


付属部品

部品名	ブラケット ブラケットカバー	コードブラケット	メジャーテープ	ブラケット 取付けネジ	コードクリップ
製品幅 [mm]				 取付けネジ (ナベφ4×20)	
800～3000	1個	1個	1枚	8本	1個

※ネジ類の取付けは、プラスドライバー(No.2)をご使用ください。

オプション部品

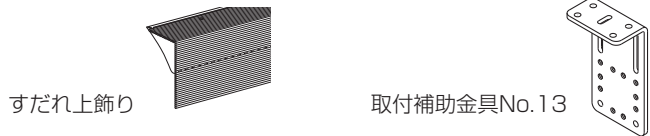


製品重量

7.2kg(幅2000mm×高さ2000mmの場合)

※製品重量は、スクリーン種類によって多少異なります。

製品の取付け/取外し方法


取付けの種類

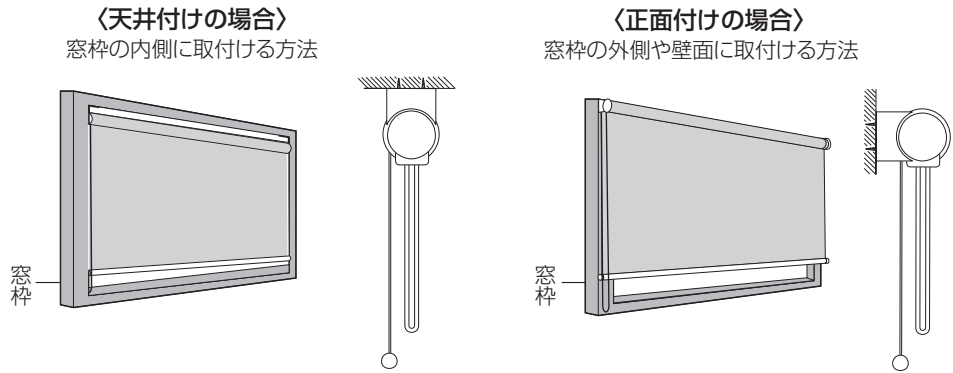

ブラケットとスクリーン本体の取付け方法

※ ()内はブラケット85の寸法です。


※ブラケットのサイズは「ブラケット65」と「ブラケット85」の2種類があり、スクリーンの厚みや製品高さ(H)によってどちらかを使用します。

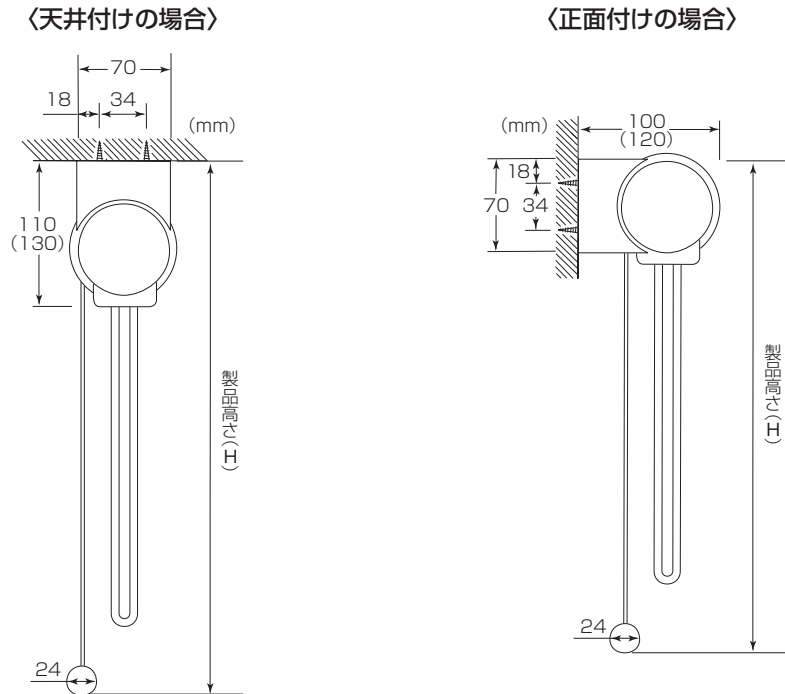

■ 本体の取付け方法


※コードブラケットは〈天井付けの場合〉と〈正面付けの場合〉で設定が異なります。取付け前に確認し、変更する場合は、操作コードの根元部を90度回して設定しなおしてください。

- 1 ブラケットの中央にある丸穴にメジャーテープを取付けてください。

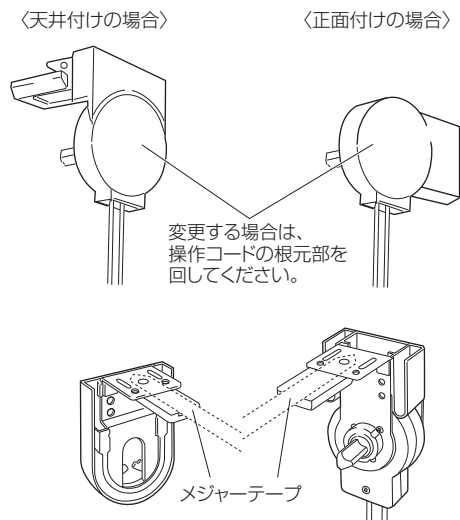


- 2 左右のブラケットをメジャーテープをつけたまま、丸穴と長穴を使用し、どちらも取付けネジ4本でしっかり取付けてください。ブラケットは左右が平行になるように注意してください。


※メジャーテープの寸法はサイズ(幅)と同じになります。ブラケットを取付け後、メジャーテープを外してください。

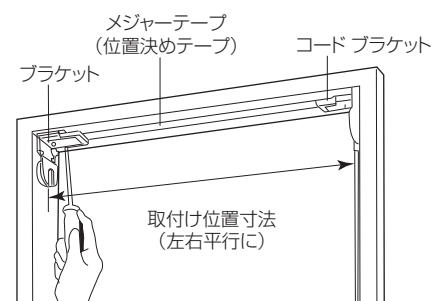


- 3 コードブラケット側のシャフトにローラーパイプのプラグ側を差し込んでください。

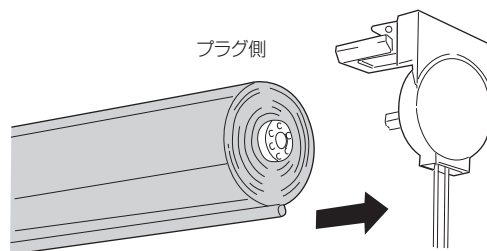


- 4 反対側のセンターピンをブラケットに押し上げてはめ込んでください。外れ止めのラッチがありますので、確実に差し込んでください。

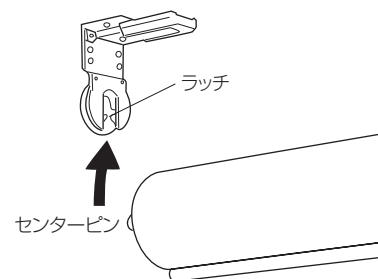


- 5 ブラケットカバーをはめ込んでください。

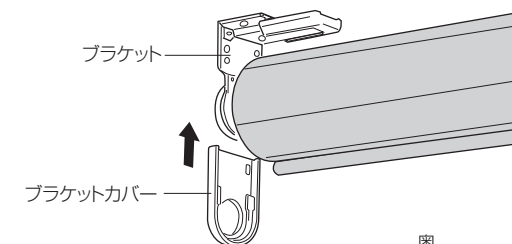

- 6 製品取付け後、以下の操作を最初に行なってください。奥側のコードを強めに引き下ろしてください。カチッと音がして初巻きロックダイヤルが解除し、操作が可能になります。

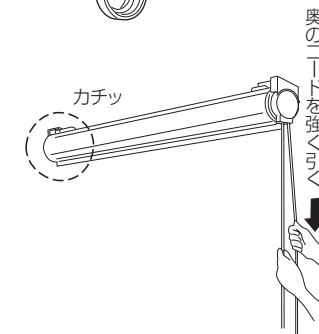


※ロックダイヤルが外側に移動し、ロックが解除されているか確認してください。

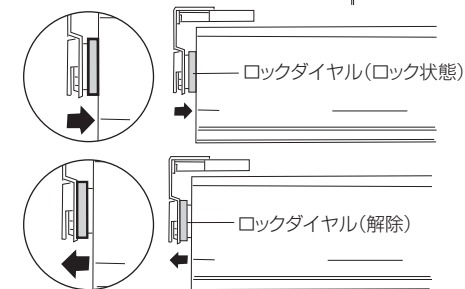


■ 本体の取外し方法

- 1 ブラケットカバーを外してください。
- 2 スクリーンを巻き上げてロックダイヤルを矢印方向にスライドさせると、「カチッ」と音がして初巻スプリングがロックされます。

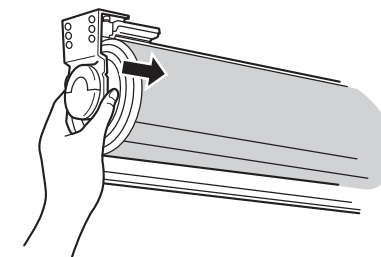

- 3 操作側と反対側のローラーパイプを軽く持ち上げ、ブラケットの先端にとびでている2つのラッチを手前に起こし、ローラーパイプを取り出してください。

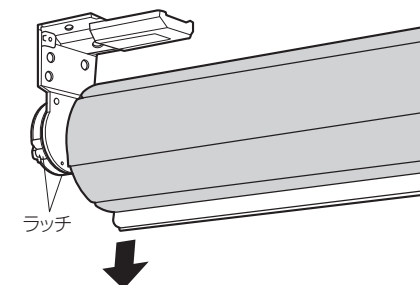

コードクリップの取付け/使用方法




警告

- ⊘ 弊社の操作コード以外には使用しないでください。
- ⊘ お子様を操作コードで遊ばせないでください。首や体に巻き付く等して思わぬ事故を招く恐れがあります。


●このコードクリップは、操作コードがお子様の首や体に巻きつかないように、危険を回避する為の補助部品です。すべての使用下において安全を保障するものではありません。

●お子様の手が届かない位置で操作コードを束ねて、コードクリップで留めてください。

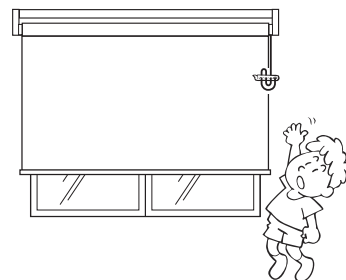


取付け方法

①コードクリップ先端のレバーを広げ、ロックを解除し、コードクリップ本体を開いて、製品の操作コードをコードクリップに通してください。

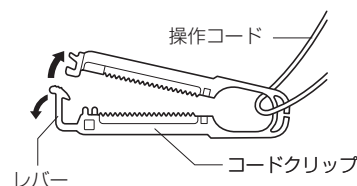


②コードクリップへ操作コードを通したら、コードクリップ先端を閉じ、ロックをかけてください。

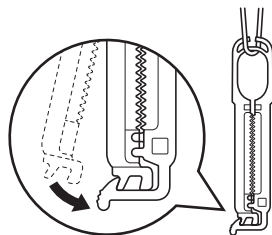

使用方法


①コードクリップ先端のレバーを広げ、ロックを解除し、コードクリップ本体を開いてください。

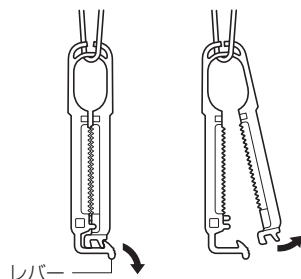


注意

- ⊘ コードクリップを無理に広げないでください。破損の原因になります。
- ⚠ コードクリップの間に指やルーバーなどを挟まないように、ご注意ください。


②コードクリップを持ち上げ、開いた中に操作コードを通してください。

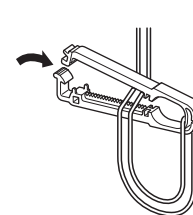

※通常使用

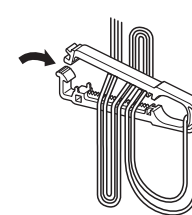


※長い場合は折り返して長さを調節してください。

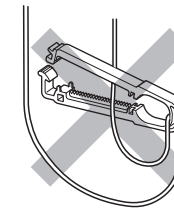

※必ず2本以上で留めてください。1本の場合ズレ落ちる場合があります。

③開いているコードクリップを閉じて、ロックをかけてください。


※ロックは2段式になっております。操作コードの太さに合わせて留まる方でロックをかけてください。

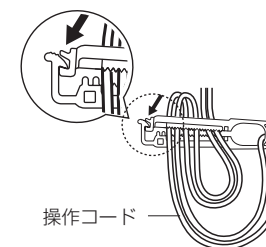

注意

- ⚠ 操作コードは一列になるように挟んでください。重なった状態で挟むとズレ落ちる場合があります。

④製品を操作する際は、コードクリップ先端のレバーを広げ、ロックを解除し、操作コードを降ろし、コードクリップのロックをかけてから製品を操作してください。

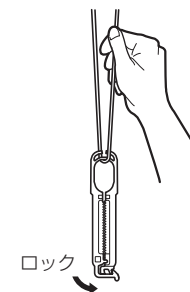


注意

- ⚠ コードクリップのロックを外したまま製品を操作すると、操作コードからコードクリップが外れ、落下する場合がありますので必ずロックしてから操作してください。

操作方法


■ スクリーンの降ろし方

奥側の操作コードを下に引いてください。

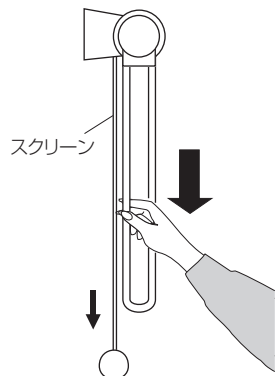

■ スクリーンの上げ方

手前側の操作コードを下に引いてください。

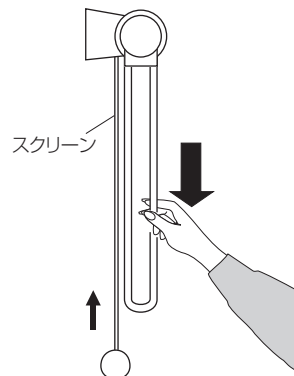


オプション部品の使用方法

■ すだれ上飾り (オプション) の取付け方法


※ 天井付けのみ対応できます。

① P.6「本体の取付け方法」に従って、本体を取付けてください。

② 上飾りのトップアングルの取付け穴が開いている面を天井側にし、左右のブラケットに合わせて、長穴を使用し付属の取付けネジ(ナベφ3.5×16)で天井に仮止めしてください。

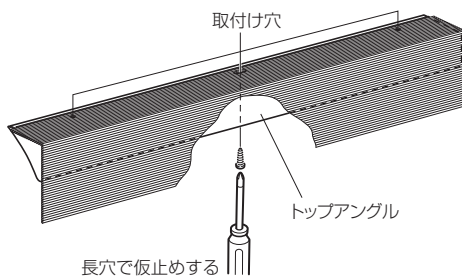


③ 本体に対し上飾りの左右のバランスと平行であることを確認し、長穴のネジを締め、その他の穴を付属の取付けネジ(ナベφ3.5×16)でしっかり取付けてください。

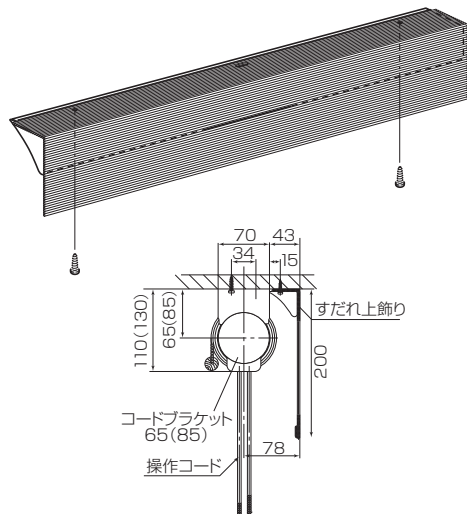


■ 取付け補助金具No.13(オプション)の取付け方法

※奥行きが狭い窓などに取付ける場合にご使用ください。

① 取付け補助金具No.13に左右のブラケットをそれぞれ取付補助金具No.13に付属の取付けネジ(φ4×6)4本でしっかり取付けてください。

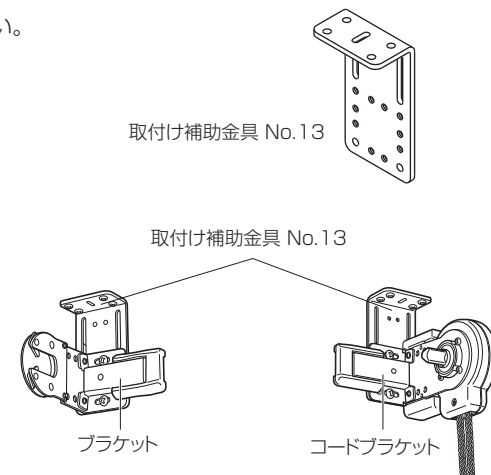

② 左右のブラケットの中央にある丸穴にメジャーテープを取付けてください。

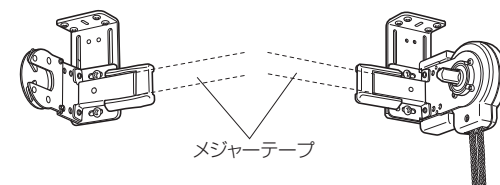


③ 取付補助金具No.13を製品に付属の取付けネジ(ナベφ4×20)4本でしっかり取付けてください。ブラケットは左右が平行になるように注意してください。

※ メジャーテープの寸法はサイズ(幅)と同じになります。ブラケットを取付け後、メジャーテープを外してください。


④ 「P.6本体の取付け方法③、④」に従って本体を取付けてください。

⑤ ブラケットカバーをはめ込んでください。

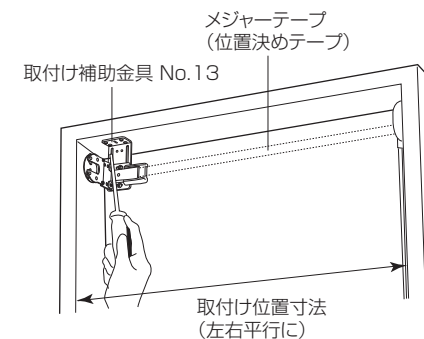

メンテナンスシール

●お買い上げの製品には、ウエイトバー右裏側に製品情報を記載したメンテナンスシールを貼付しております。製品に関するお問い合わせや修理等の際にこのメンテナンスシールをご確認ください。

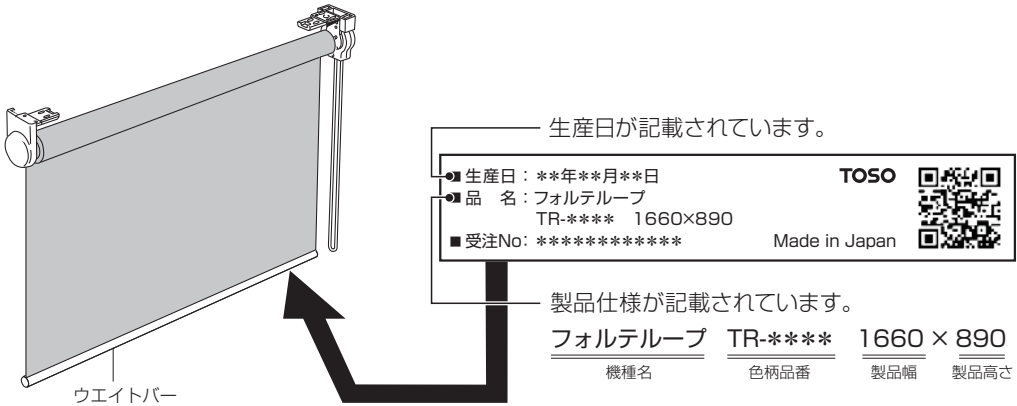

●メンテナンスシールにQRコードが印刷されている場合は、QRコード対応の携帯電話で撮影すると携帯サイトにアクセスでき、製品情報を入手することができます。

※シール設置場所・QRコードへの汚れ・破損などにより、読み取れない場合もございますのでご注意ください。

“故障かなと思ったら”

■こんなとき

現 象	原 因	処 置
●スクリーンが巻き上がらない。又は、途中で止まってしまう。	▶ 本体に内蔵されているスクリーンのストップ位置を決めている部品の位置がずれたと思われます。	●巻き上がらない位置でローラーパイプを外し、スクリーンを全て巻いた状態で取付けてください。
●竹すだれにねじれ・ゆがみがある場合。	▶ 竹すだれがねじれている。 「正面から見て、右手前にねじれている場合」 	①スクリーンをゆっくりと下部まで下ろします。 ②ウエイトバーを芯にして、ねじれている位置までスクリーンを巻き上げます。 ③スクリーンを矢印方向にしぼるようにねじり調整をしてください。
	▶ 竹すだれがゆがんでいる。	●竹すだれ側面を手で軽く押して、垂直になるように調整してください。

■竹すだれシリーズについて

- ①色調・風合いなどにおいて、原材料に起因するばらつきが生じる場合があります。また、経時変化に伴い色の変化が生じる場合があります。
- ②天然素材を使用している製品の特性上、スクリーンのねじれや反りなどの現象が生じる場合があります。

お手入れ方法

- 日頃のお手入れはハタキやハンドモップ等でほこりを落としてください。
- 水拭きや水のかかる場所でのご使用は、スクリーンが変色する場合がありますので避けてください。
- スクリーンは特殊樹脂加工されていますので折ったり曲げたりするとシワやクセが残りに戻らない場合がありますので充分注意してください。

梱包材の処理方法



警告



不要になった梱包材は、幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ、窒息する恐れがあります。

- 梱包材は可燃ゴミと不燃ゴミに分別して処分してください。
- 各自治体により分別基準が異なりますので、それぞれの自治体の規定に従って処理してください。

チャイルドセーフティー安全上のご注意

日本ブラインド工業会



注意



子供は思わぬ行動を取ります。大人の常識は通用しません。子供をコードやチェーンで遊ばせないようにご注意ください。



警告



コードやチェーンが体に巻きついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。



日本ブラインド工業会



警告



小さなお子さまがいるご家庭では、ブラインドやスクリーンのコードやチェーン類の近くにソファやベッドを置かないでください。ソファやベッドに上がれば手が届き、事故の恐れがあります。



日本ブラインド工業会



警告



クリップでコードを束ねない場合、コードやチェーンが体に巻きついたり引っかかり、思わぬ事故につながる恐れがあります。



警告



ボトムコードを外さない場合、子どもが引っかかり、思わぬ事故につながる恐れがあります。



注意



取扱説明書には、重要な事項が記載されておりますので大切に保管してください。

- 事故が起きたり、危険を感じたら製造メーカーにご連絡ください。事故の再発防止や安全性向上のため情報提供をお願いします。
- セーフティジョイントやクリップをご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。