



ロールスクリーン

マイテック小窓

マイテックループ小窓

マイテックループ小窓 浴室

取扱説明書 No. R-210026

1 版

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。

正しく安全にご使用いただくためによくお読みいただき、大切に保管してください。

一部製品は取付け方法や操作方法の動画をホームページでご覧いただけます。 <https://www.toso.co.jp>

販売店様・施工業者様へのお願い

本書は、お客様が本製品を適切にご使用いただくための説明・注意事項が記載されております。必ずお客様にお渡しください。

目 次

■ 安全上のご注意	2
■ 製品全体図及び部品名称	4
■ 製品の取付け/取外し方法	5
■ コードクリップの取付け/使用方法	8
■ 操作方法	10
■ スクリーンの昇降スピード調整方法(マイテック小窓のみ)	11
■ 天井付け/正面付けの切換え方法(マイテックループ小窓のみ)	13
■ ローラーパイプ角度調整方法(マイテックループ小窓のみ)	14
■ スクリーンの洗濯方法(ウォッシュャブル対応スクリーンのみ)	16
■ スクリーン巻きずれ対処方法	23
■ メンテナンスシール	24
■ 交換スクリーンの発注方法	24
■ “故障かな”と思ったら	25
■ お手入れ方法	25
■ 梱包材の処理方法	26
■ 日本ブラインド工業会 チャイルドセーフティー安全上のご注意	27

安全上のご注意(必ずお守りください)

※ 本書は、お買い上げいただいた製品を正しく安全にご使用していただくために特に注意していただくことを表示してあります。取付け前に必ずお読みいただき、適切な取扱いをお願いいたします。

● 本書では、表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる、危険や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

製品の取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。



注意

製品の取扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害損害の程度を示しています。

● 本書では、お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し説明しています。



製品の取扱いにおいて、その行為を「禁止」する図記号です。



製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を「強制」する図記号です。

■ 取付け上のご注意 (取付け前に必ずお読みください)



警告

- 付属のブラケット取付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
- ❗ 本製品を取付ける下地の強度や材質を確認し、施工してください。確実に下地に取り付けていない場合は落下の原因になります。
- ❗ 取扱説明書に記載されているブラケット取付け数量と取付け位置、取付け方法は必ずお守りください。本体が落下する恐れがあります。



注意

- 本製品は屋内用です。屋外へは取付けしないでください。
- マイテック小窓、マイテックループ小窓は、高温多湿の条件下や水に濡れることが予想される場所へは取付けしないでください。
- 浴室機種はサウナやサンルームのような、高温になる場所へは取付けしないでください。
- ❗ 製品は、水平に取付けてください。
- セットバーをつかんで製品を持つのはおやめください。故障の原因となります。



■ 使用上のご注意 (ご使用前に必ずお読みください)



警告



- 子供は思わぬ行動をとります。大人の常識は通用しません。お子様をコードやチェーンで遊ばせないでください。
- コードやチェーンが体に巻きついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。
- 小さなお子様がいるご家庭では、ブラインドやスクリーンのコードやチェーン類の近くに、ソファやベッドを置かないでください。ソファやベッドに上がれば手が届き、事故の恐れがあります。
- ❗ 操作をしない時は、お子様の手が届かない位置でボールチェーンを束ねて、コードクリップで留めてください。
- 製品に物を吊り下げたり、ぶら下がらないでください。製品が破損したり、落下する恐れがあります。
- 急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下や、破損などの恐れがあります。



日本ブラインド工業会





日本ブラインド工業会

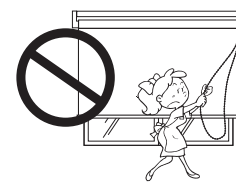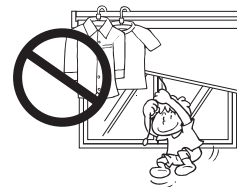

注意

- ❗ 必ずボールチェーンまたはプルボール、プルセットを持って操作を行ってください。スクリーンやローラーパイプ、ウエイトバーを持って操作を行うと、製品の破損や故障の原因になります。
- ❗ 強風の時は、必ず窓を閉めるかスクリーンを巻上げた状態にしてください。
- 開閉動作の範囲内に破損の恐れがある物や操作の障害となる物を置かないでください。
- 製品は製品高さ以上にスクリーンを引き出さないでください。スクリーン及びその他部品の落下、破損の原因になります。
- メカ部の分解や可動部への注油は、破損や故障の原因となりますので絶対におやめください。
- 火のそばでのご使用は絶対におやめください。
- ❗ 加湿器は製品から離してご使用ください。製品近くで加湿器を使用しますと、水道水のミネラル成分等が白い粉となり、製品に付着して動作不良等の原因となる場合があります。

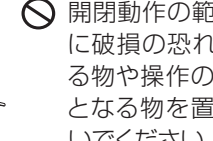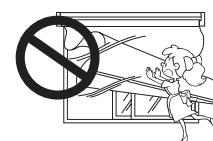


製品全体図及び部品名称

マイテック小窓

※イラストは天井付けの場合です。

マイテックループ小窓/マイテックループ小窓浴室

※イラストは天井付けの場合です。

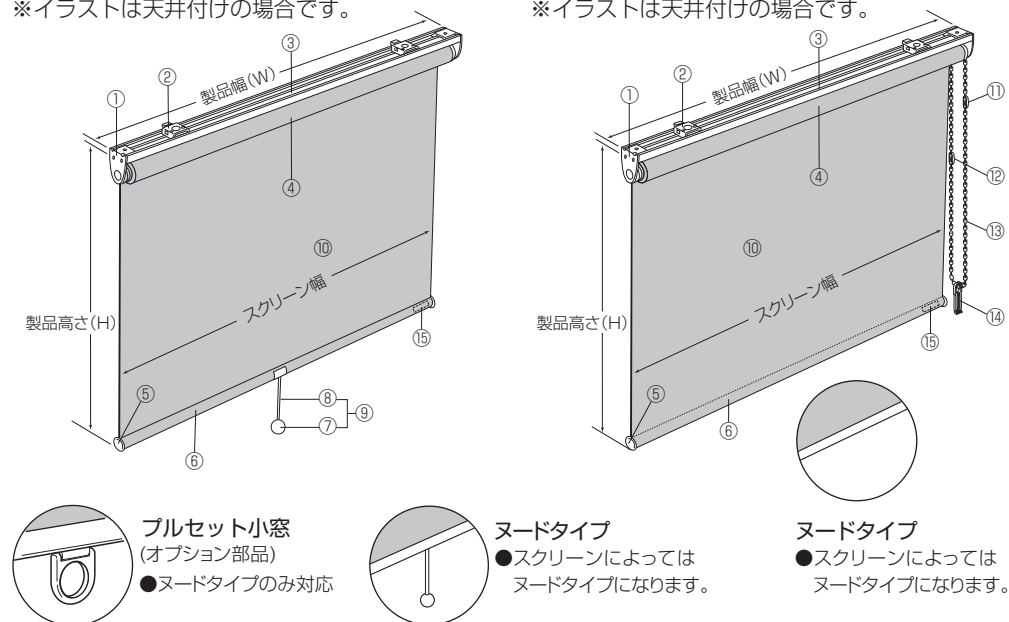

※ 部品カラーはホワイトです。

部品名

- | | | | | |
|-----------------|--------------|------------|-------------|-------------|
| ① サイドホルダーセット(※) | ④ ローラーパイプ | ⑦ ブルボール | ⑩ スクリーン | ⑬ ボールチェーン |
| ② ブラケット | ⑤ ウェイトバーキャップ | ⑧ ブルコード | ⑪ 下限コネクタ(※) | ⑭ コードクリップ |
| ③ セットバー | ⑥ ウェイトバー | ⑨ ブルボールセット | ⑫ チェーンジョイント | ⑮ メンテナンスシール |

※ サイドホルダーセットの大きさは、製品サイズ、スクリーンの仕様によって異なります。

※ 下限コネクタは逆向きを防止するための部品です。

付属部品

ブラケット	ブラケット用 取付けネジ	巻きずれ調整シール	コードクリップ
	 (ナベφ3.5×20)		
2個	2本	1枚	1個

※ コードクリップはマイテックループ小窓のみ付属されています。

※ ネジ類の取付けは、プラスドライバー(No.2)をご使用ください。

製品重量

1.0kg (幅1000mm×高さ1000mmの場合)


※ 製品重量は、スクリーン種類によって多少異なります。

製品の取付け/取外し方法

■ 取付けの種類


〈天井付けの場合〉

窓枠の内側に取付ける方法

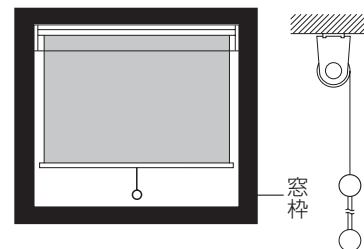

〈正面付けの場合〉


窓枠の外側や壁面に取付ける方法

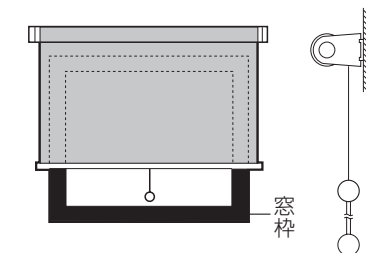

■ ブラケットの取付け位置

- ① ブラケット取付け面が水平であることを確認してください。
- ② ブラケットはセットバーの両端から各4～6cmの位置に取付けてください。

※ 製品幅がせまい(100mm程度)時は中央にブラケットを並べて取付けてください。

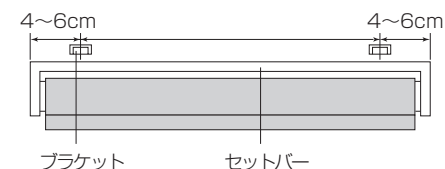

⚠ 注意

- ① ブラケットの取付け位置は必ず守ってください。ブラケット取付け位置が正しくないと故障の原因となります。


■ ブラケットの取付け方法

〈天井付けの場合〉

- 解除ボタンが窓側(奥)になる様に付属のブラケット取付けネジで取付けてください。

※ ブラケットは1個に対し、取付けネジは1本です。
右図はブラケットの丸穴の中心までの寸法図です。

〈天井付けの場合〉

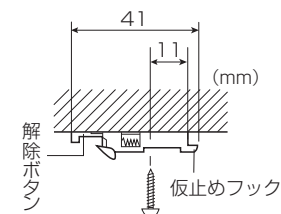


窓側

〈正面付けの場合〉

- 解除ボタンが下側になる様に付属のブラケット取付けネジで取付けてください。


※ ブラケットは1個に対し、取付けネジは1本です。
右図はブラケットの長穴の中心までの寸法図です。

〈正面付けの場合〉

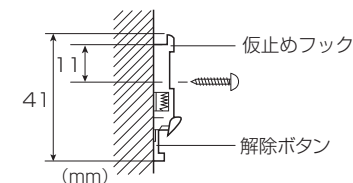

〈カーテンレールへの取付け方法〉

- ① カーテンレールからキャップとランナーを抜いてください。
- ② カーテンレール取付け金具(オプション)をブラケットの上に置きブラケット固定ネジで仮止めしてください。
- ③ 仮止めたカーテンレール取付け金具をカーテンレールの溝に入れ、左右のバランスを見てブラケット固定ネジを締めて固定してください。
- ④ カーテンレールにキャップを取付けてください。

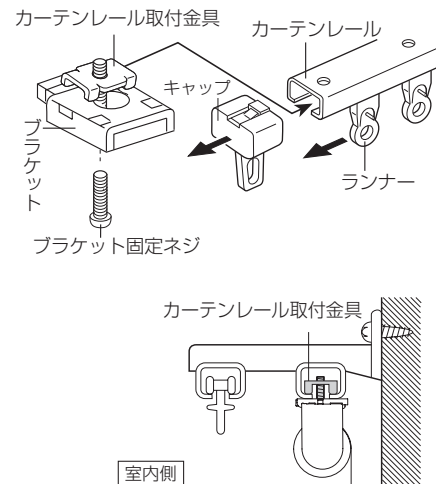

注意


- ❗ 室内側のレールには、取付けられません。

■ 本体の取付け方法

- セットバーの内溝をブラケットの仮止めフック(解除ボタンの反対側)に引っかけてください(①)。セットバーを奥に『カチッ』と音がするまで押してください(②)。

注意

- ❗ セットバー取付け後、確実にセットバーがブラケットに固定されていることをご確認ください。

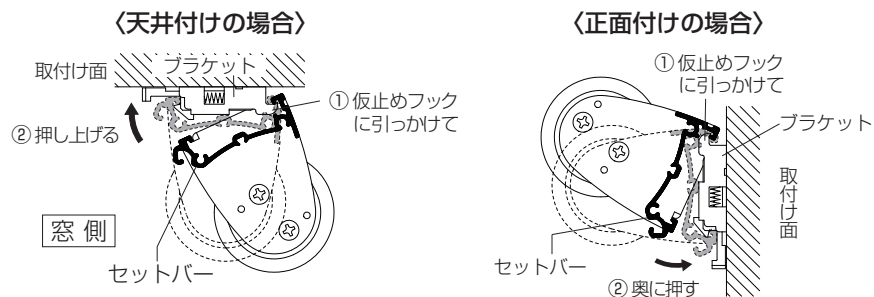


■ 本体の取外し方法

- ① スクリーンを巻き上げた状態で本体を持ち、ブラケットの解除ボタンを押しながら(①)セットバーを下または手前に引いてください(②)。
- ② セットバーを仮止めフックから外してください。

注意

- ❗ ブラケットからセットバーを取外す際は、必ず手で本体を支えながら作業してください。

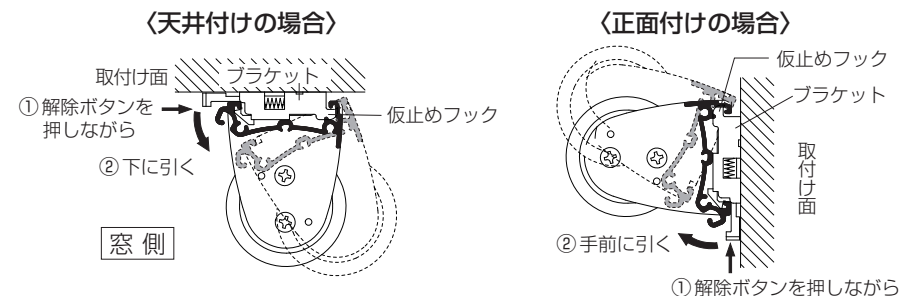

〈プルセット小窓(オプション)の場合〉

■ 取付け方法


- ① ウェイトバーから片側のウェイトバーキャップを外してください。
- ② プルセット小窓をウェイトバーに差し込んでください。

※ 差し込む際はスクリーンを傷めないようご注意ください。

- ③ ウェイトバーの中央にプルセット小窓の位置を合わせ、最後にウェイトバーキャップをはめてください。

■ 取外し方法

- 取付方法の逆の手順(③→②→①)で取外してください。

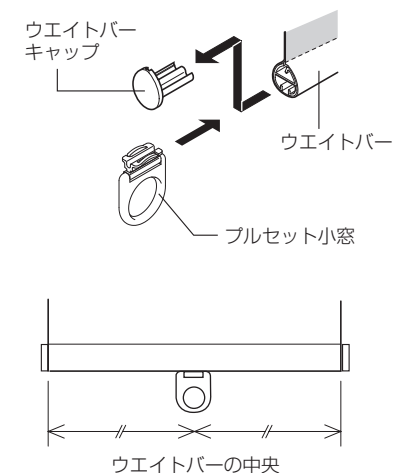


コードクリップの取付け/使用方法



警告


- ⊘ 弊社のボールチェーン以外のものを掛けないでください。
- ⊘ お子様をボールチェーンで遊ばせないでください。首や体に巻き付く等して思わぬ事故を招く恐れがあります。

- このコードクリップは、ボールチェーンがお客様の首や体に巻きつかないように、危険を回避する為の補助部品です。すべての使用下において安全を保障するものではありません。
- お客様の手が届かない位置でボールチェーンを束ねて、コードクリップで留めてください。

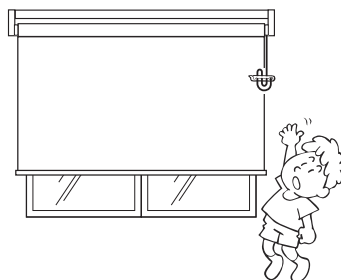

取付け方法

- ① コードクリップ先端のレバーを広げ、ロックを解除し、コードクリップ本体を開いて、製品のボールチェーンをコードクリップに通してください。
- ② コードクリップへボールチェーンを通したら、コードクリップ先端を閉じ、ロックをかけてください。

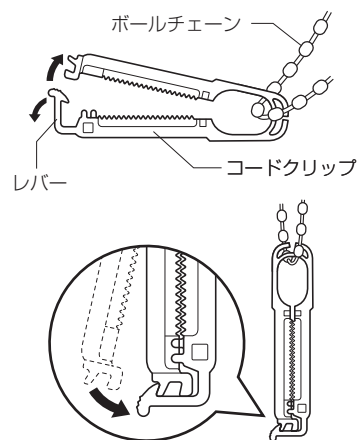


使用方法

- ① コードクリップ先端のレバーを広げ、ロックを解除し、コードクリップ本体を開いてください。






注意


- ⊘ コードクリップを無理に広げないでください。破損の原因になります。
- ⓘ コードクリップの間に指やスクリーンなどを挟まないように、ご注意ください。

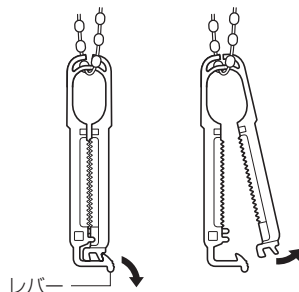

- ② コードクリップを持ち上げ、開いた中にボールチェーンを通してください。

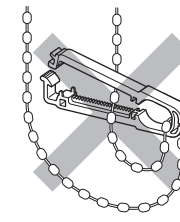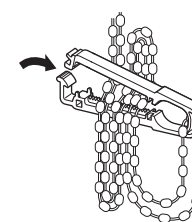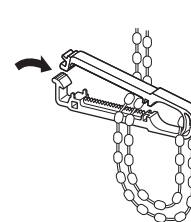


- ③ 開いているコードクリップを閉じて、ロックをかけてください。

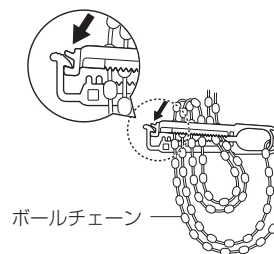

注意

- ⓘ ボールチェーンは一列になるように挟んでください。重なった状態で挟むとズレ落ちる場合があります。

- ④ 製品を操作する際は、コードクリップ先端のレバーを広げ、ロックを解除し、ボールチェーンを降ろし、コードクリップのロックをかけてから製品を操作してください。

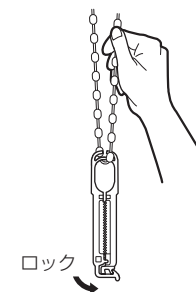

注意

- ⓘ コードクリップのロックを外したまま製品を操作すると、ボールチェーンからコードクリップが外れ、落下する場合がありますので必ずロックしてから操作してください。

操作方法

〈マイテック小窓の場合〉




注意

- ❗ 操作はプルボールを手で持って垂直に行ってください。また、プルボールは必ずウエイトバーの中央にセットしてください。プルボールの位置が片寄っていたり、斜め操作は巻きずれを起こし不具合の原因となります。

■スクリーンの降ろし方


プルボールを真下に引き、手を離すと止まります。

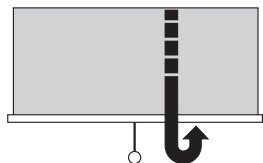


■スクリーンの上げ方

プルボールを3cm～4cm下に引き、手を離すと上がります。

※スクリーンの上昇と停止は交互に作動します。

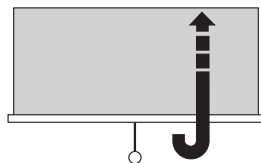

※スクリーンを強く降ろした時などに、引き切り(オーバーラン)状態になり、スクリーンが巻き上がらなくなることがあります。この場合は、ローラーパイプを直接手で少し回すと直ります。

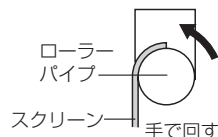


〈マイテックループ小窓の場合〉




注意

- ❗ 昇降するときはボールチェーンを真下にゆっくり引いて操作してください。また、両手で操作する際は、手前側・奥側のボールチェーンが真下になっている状態で操作してください。急激な操作をしたりボールチェーンを斜めに引くと、ボールチェーンが外れたり、巻きずれや故障・破損の原因となります。

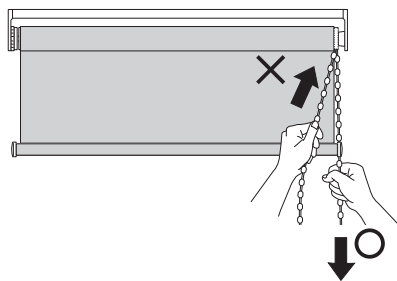


■スクリーンの降ろし方

- 奥側のボールチェーンを引いてください。

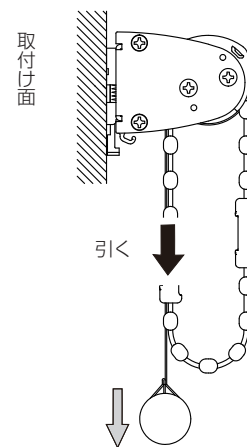

■スクリーンの上げ方


- 手前側のボールチェーンを引いてください。

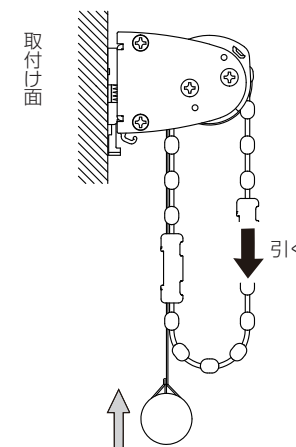

スクリーンの昇降スピード調整方法(マイテック小窓のみ)


〈昇降を速(強)めたいとき〉

- ❶スクリーンを約30cm引き出して止めてください。

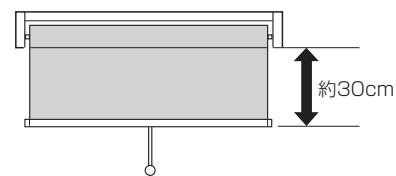

〈昇降を遅(弱)めたいとき〉

- ❶スクリーンを約10cm引き出して止めてください。



注意

- ❶スクリーンを引き出し、手を離れた状態でスクリーンが止まっていることを確認した後に❷以降の調整を行ってください。スクリーンが止まっていない状態で調整を行いますとスプリングの設定(初巻き)が解除されスクリーンが巻き上がらなくなります。


- ② サイドホルダーセット (左) のツメを上げて(①)、ローラーパイプを手前に取り出し(②)、サイドホルダーセット (右) からローラーパイプを抜き取ってください(③)。




注意

- ❗ 両手でローラーパイプを持ってゆっくり取外してください。

① サイドホルダーセット(左)
のツメを上げる

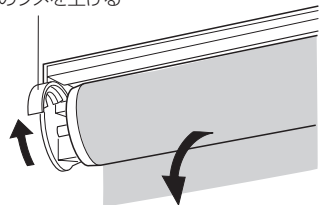


② ローラーパイプを
手前に取り出す

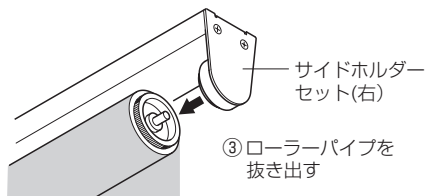

③ ローラーパイプを
抜き出す


〈昇降を速(強)めたいとき〉

- ③ スクリーンを手でローラーパイプに巻きつけてください。

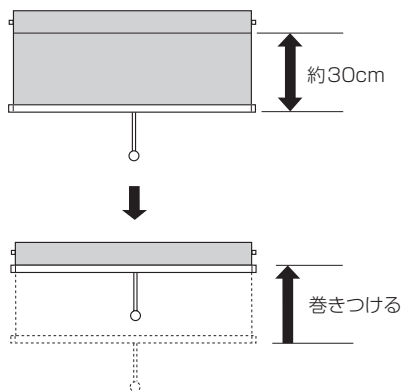

〈昇降を遅(弱)めたいとき〉

- ③ スクリーンを手で約30cm引き出して
ください。

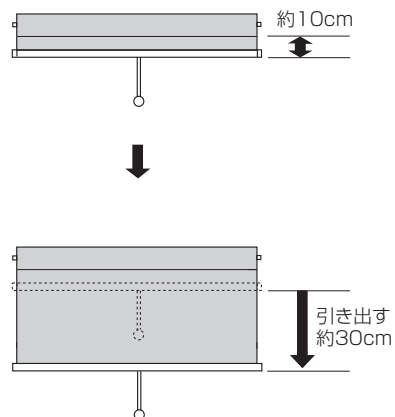


- ④ ③の状態のままで②と逆の手順でローラーパイプをサイドホルダーセットに取付けてください。

- ⑤ 昇降操作を2～3回繰り返し、昇降スピードを確認してください。適度なスピードになるように①～④の作業をくり返し行ってください。


天井付け/正面付けの切換え方法(マイテックループ小窓のみ)

※ 製品ご注文時に、天井付け/正面付けの指定が無い場合は、全て天井付け仕様にて出荷しております。正面付けでご使用の場合は、チェーンカバーを正面付け設定にしてください。


- ① チェーンカバー下部にある突起部分を引き、固定ブッシュを抜き取ってください。

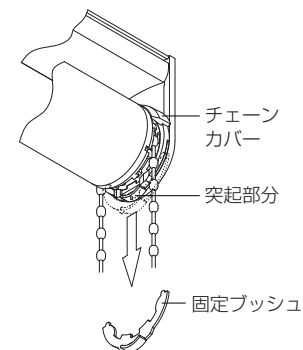

- ② チェーンカバー下部をサイドホルダー側に押し付けながら、チェーンカバーを回転させてください。

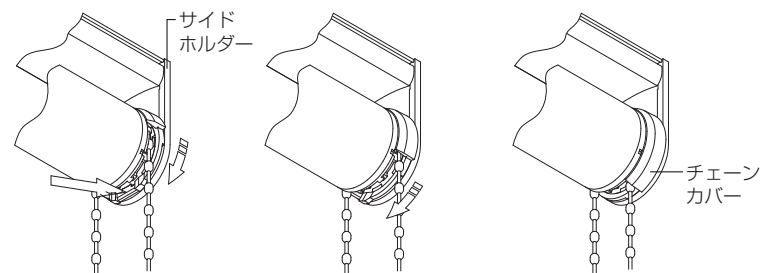

- ③ 固定ブッシュをチェーンカバー下部とサイドホルダーの隙間に差し込み、固定ブッシュをもとに戻してください。

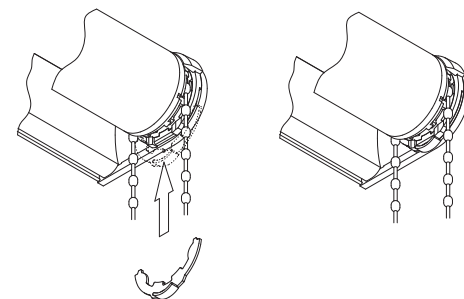



ローラーパイプ角度調整方法(マイテックループ小窓のみ)

※ マイテックループ小窓及びマイテックループ小窓浴室はローラーパイプの角度調整が行えます。

- 操作側と反対側にある「角度調整スイッチ」で、上下それぞれに約2mm操作側と反対側のローラーパイプがスライドします。

※ 製品ご注文時に、天井付け・正面付けの指定が無い場合は、全て天井付け仕様にて出荷しております。正面付けでご使用の場合は、角度調整スイッチの向きを正面付け仕様に変更してください。

- ① P.10「操作方法」に従って、ローラーパイプが見えるまでスクリーンを降ろしてください。
 - ② 角度調整スイッチ全体をつまみ、下方向に90度回転させてください。
- ※ 角度調整スイッチ(突起部)を正面に向けます。

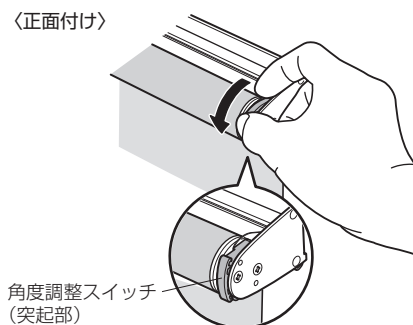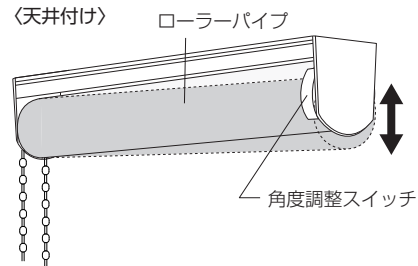


⚠ 注意

- ❗ ローラーパイプ角度調整機能は、ローラーパイプを水平に保つための補助機能となります。施行環境に応じてご使用ください。既にローラーパイプが水平になっている環境でご使用いただくと、スクリーンの巻きすれを引き起こす恐れがございますのでおやめください。

ローラーパイプの角度調整方法〈正面付けの場合〉

- ① P.10「操作方法」に従って、ローラーパイプが見えるまでスクリーンを降ろしてください。
- ② 角度調整スイッチ側のローラーパイプ端部を少し手前に引きながら ①、角度調整スイッチ(突起部)を上下に移動させてください ②。

※ ①と②の動作は同時に行ってください。

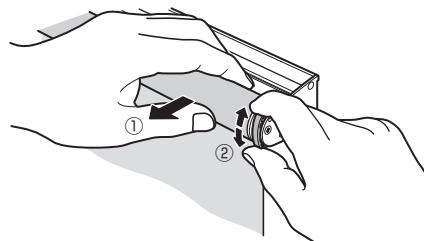

ローラーパイプの角度調整方法〈天井付けの場合〉

- ① P.10「操作方法」に従って、ローラーパイプが見えるまでスクリーンを降ろしてください。
- ② 角度調整スイッチ全体をつまみ、下方向に90度回転させてください。


※ 角度調整スイッチ(突起部)を下面に向けます。




- ③ 角度調整スイッチ側のローラーパイプ端部を少し下方向に引きながら ①、角度調整スイッチ(突起部)を前後に移動させてください ②。

※ ①と②の動作は同時に行ってください。

※ このとき角度調整スイッチ(突起部)を手前に移動させると使用状態ではローラーパイプが上方向に傾き、奥側に移動させるとローラーパイプが下側に傾きます。

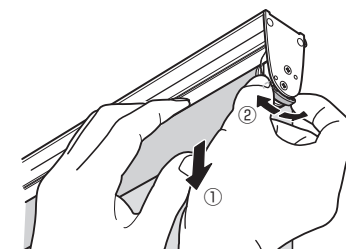

- ④ 再び角度調整スイッチ全体をつまみ、角度調整スイッチ(突起部)を前面に向けてください。

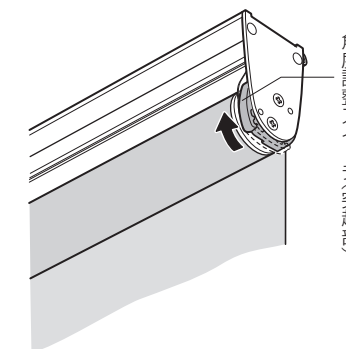

スクリーンの洗濯方法(ウォッシュابل対応スクリーンのみ)




注意

- ❗ ウォッシュابل対応スクリーンには、スクリーン下部に洗濯絵表示ラベルが貼付してあります。必ずこのラベルを確認した後に、洗濯を行ってください。
- ❗ ウォッシュابل対応スクリーンでも、ウエイトバー仕様をヌードタイプ(オプション)に変更した場合は、スクリーンを洗濯することができません。

■スクリーンの取外し方法

〈マイテック小窓の場合〉

- ① スクリーンを約10cmぐらい引き出して止めます。




注意

- ❗ スクリーンを引き出し、手を離れた状態でスクリーンが止まっていることを確認した後に②以降の調整を行ってください。スクリーンが止まっていない状態で調整を行いますと、スプリングの設定(初巻き)が解除されスクリーンが巻き上がらなくなります。


- ② サイドホルダーセット(左)のツメを上げて(①)、ローラーパイプを手前に取り出し(②)、サイドホルダーセット(右)からローラーパイプを抜き取ってください(③)。

- ① サイドホルダーセット(左)のツメを上げる

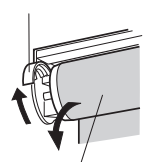

- ② ローラーパイプを手前に取り出す

サイドホルダーセット(右)

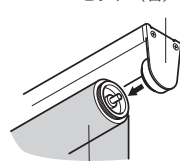


- ③ サイドホルダーセット(右)からローラーパイプを除外す




注意

- ❗ 両手でローラーパイプを持ってゆっくり取り外してください。


- ③ 左側のウエイトバーキャップを外し、ブルグリップをスライドさせて外してください。

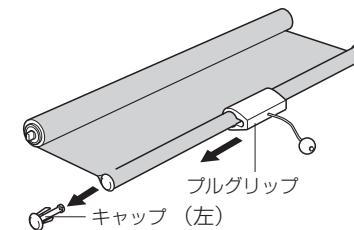


- ④ ローラーパイプが露出するまで、スクリーンをウエイトバーに巻きつけてください。

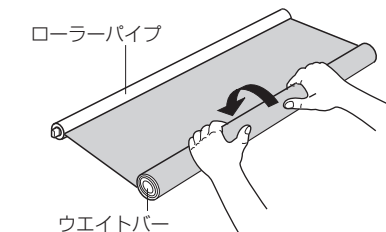

- ⑤ スクリーン上部のファスナー部分を引っ張り、ローラーパイプから取外してください。

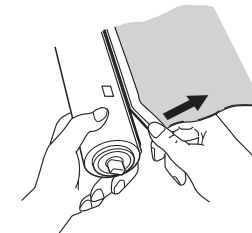

- ⑥ ウエイトバーをスクリーンから抜き取ってください。

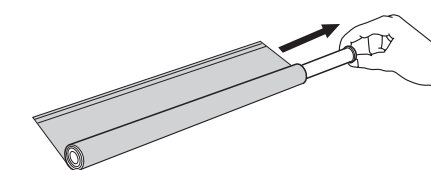

〈マイテックループ小窓 正面付けの場合〉

※ 製品をブラケットから外して作業する場合は、P.19 〈マイテックループ小窓 天井付けの場合〉をご覧ください。

① P.10「操作方法」に従って、ローラーパイプが見えるまでスクリーンを降ろしてください。






② P.14「ローラーパイプ角度調整方法〈正面付けの場合〉」に従って、ローラーパイプを下方最大までスライドさせてください。

③ ローラーパイプの溝とローラーパイプ端部の樹脂プレート溝を合わせてください。

④ スクリーンをローラーパイプの溝から横方向にスライドさせ取外してください。

※スクリーンガイドが邪魔な場合は指で押し上げてください。

⑤ スクリーンの下部についているウエイトバーを取外してください。片方のキャップを取外し、逆側からウエイトバーを引き抜いてください。

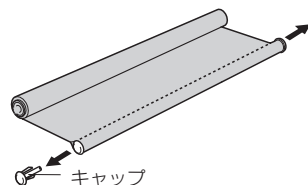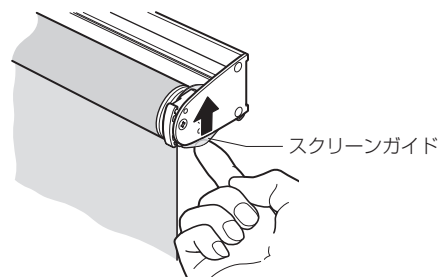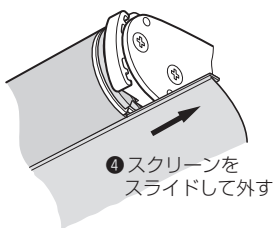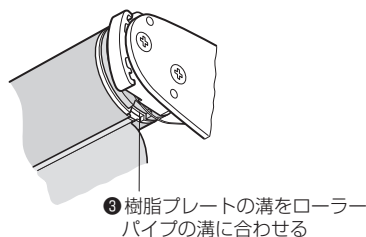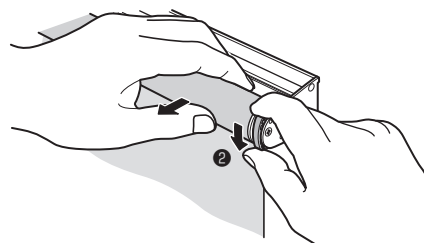

〈マイテックループ小窓 天井付けの場合〉

① P.6「本体の取外し方法」に従って、本体をブラケットから取外してください。

② ローラーパイプが露出するまでスクリーンを引き出してください。

① 片手でボールチェーンを引っ張り、もう一方の手でローラーパイプを回転させながらスクリーンを少しずつ引き出してください。

※ 下限コネクターをご使用の場合は①を行う前に取外してください。

※ スクリーンの取付け時に再び下限コネクターを取付けますので下限コネクターを取外した位置に印をしておくと後の作業が簡単になります。

② 引き出したスクリーンをウエイトバーに巻きつけてください。

③ ローラーパイプが露出するまで①、②を繰り返し行ってください。


③ 角度調整スイッチ全体をつまみ、上方向に90度回転させてください。

※ 角度調整スイッチ(突起部)を正面付けの位置に向けます。




④ 角度調整スイッチ側のローラーパイプ端部を少し上方向に引きながら(①)、角度調整スイッチ(突起部)を後側最大までスライドさせてください(②)。

※①と②の動作は同時に行ってください。


〈天井付けの場合〉

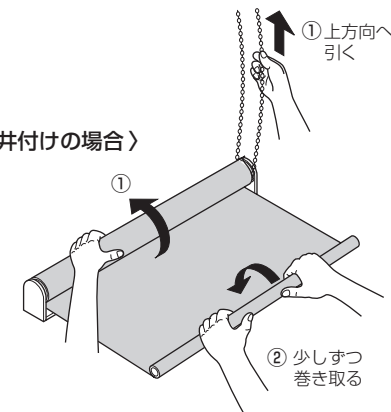


〈正面付けの場合〉

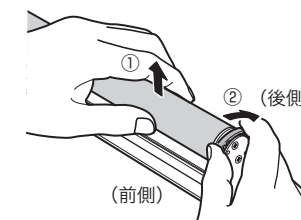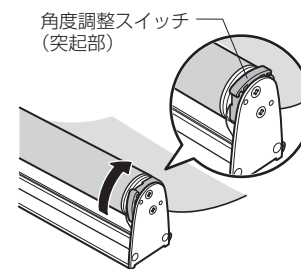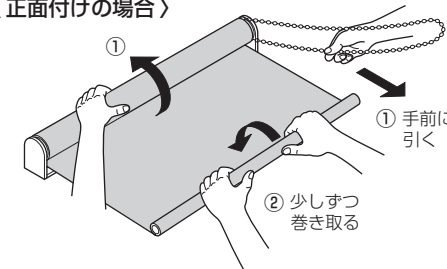


- ⑤ ローラーパイプの溝とローラーパイプ端部の樹脂プレート溝を合わせてください。

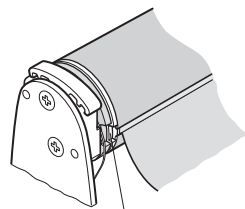


- ⑥ スクリーンをローラーパイプの溝から横方向にスライドさせ取外してください。

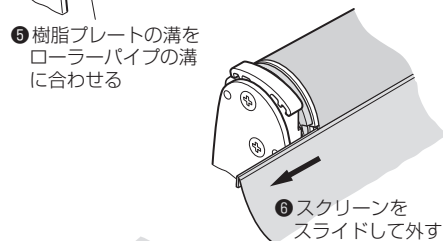

※スクリーンガイドが邪魔な場合は指で押してずらしてください。

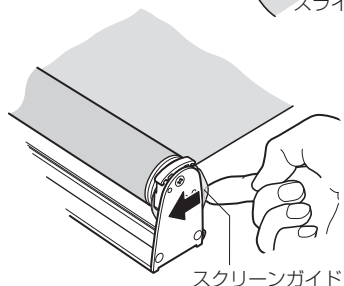

- ⑦ スクリーンの下部についているウエイトバーを取外してください。片方のキャップを取外し、逆側からウエイトバーを引き抜いてください。

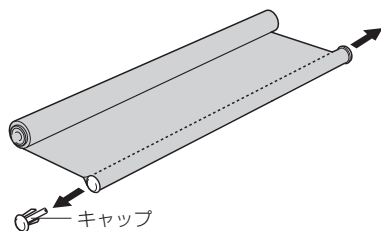

■スクリーンの洗濯方法


- ウォッシュブルスクリーンは通常のスクリーンに比べ、シワや縮みが発生しにくい生地になっていますが、洗濯機をご使用の場合は、下記の点にご注意ください。

- ①スクリーンはシワにならないように洗濯槽に入れてください。
- ②洗濯前に水をたっぷり入れて、しばらく漬け置きしてください。(10～20分程度)
- ③「手洗いコース」等弱水流のコースで、水をたっぷり入れて洗ってください。(2槽式の場合は弱で3分洗い～3分すぎ～30秒脱水が目安です。)
- ④洗濯後はすぐに干してください。放置しますと、シワの原因になります。(乾燥機は使用しないでください。)
- ⑤乾燥後、シワが目立つようであれば、シワ取り剤(アイロン仕上げ剤)を利用してアイロンをかけてください。(あて布をし、中温度、ドライで)
- アイロンは横(幅)方向にかけると、シワが伸び美しく仕上がります。

■スクリーンの取付け方法


〈マイテック小窓の場合〉

- ①ローラーパイプとスクリーンのラインマーク位置を合わせ、両面テープで仮止めしてください。
- ②左側のウエイトバーキャップに付いているスライダーに、ファスナーの端をセットしてください。
- ③ファスナーのかかり具合を確認しながら、スライダーを左に引いてください。

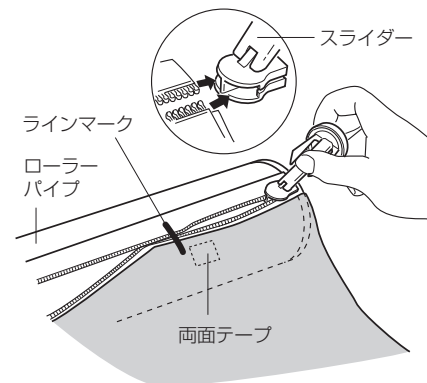


⚠ 注意


- ❗ スライダーがスムーズに引けないときは、スライダーを少し戻してからスクリーンのファスナーを伸ばして揃えてから引き直してください。無理に引きますと破損の原因になります。

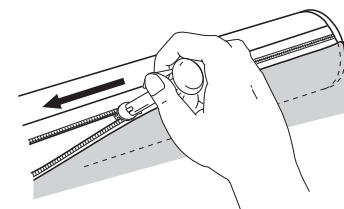

- ④スクリーンを約10cm残して、ローラーパイプに巻きつけ、ウエイトバーを外した側から差し込んでください。

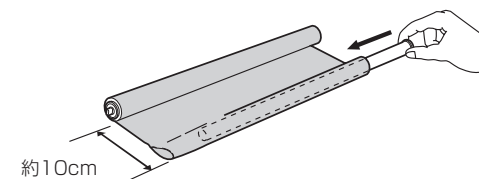


- ⑤ブルグリップと左側のウエイトバーキャップを取付けてください。

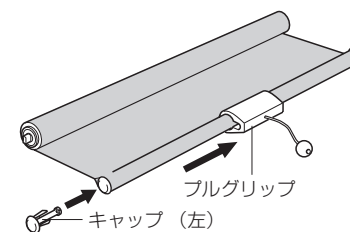


- ⑥ローラーパイプをP.16「スクリーンの取外し方法②」の逆の手順でサイドホルダーセットに取付けてください。

〈マイテックループ小窓の場合〉

- ① スクリーンに、ウエイトバーを外した側から差し込んでください。

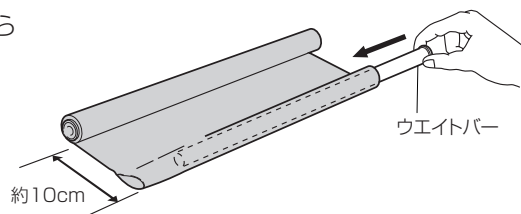


- ② スクリーン固定プレートをローラーパイプ溝に挿入し、スクリーンをスライドして取付けてください。

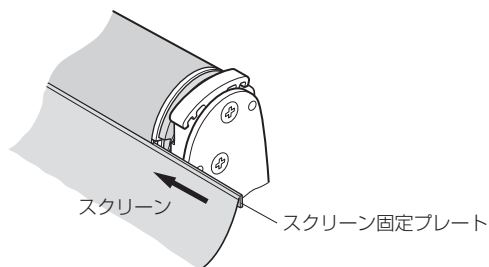

注意

- ① ローラーパイプの端部には樹脂のプレートが付いています。スクリーンを取付ける際は、プレート溝とローラーパイプ溝の位置を合わせてください。
※樹脂プレートは指で回転させることができます。

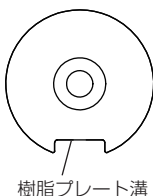

- ③ 製品をブラケットに取付け、ローラーパイプの角度調整を行ってください。

〈正面付けの場合(※製品を取付けた状態で作業している場合)〉

- P.14「ローラーパイプの角度調整方法〈正面付けの場合〉」に従って、ローラーパイプを水平に調整してください。

〈天井付けまたは正面付けで製品を取外して作業している場合〉


- ① P.19「スクリーンの取外し方法〈マイテックループ小窓 天井付けの場合〉」と逆の手順でローラーパイプにスクリーンを巻き付けてください。
- ② P.6「本体の取付け方法」に従って本体をブラケットに取付けてください。
- ③ P.15「ローラーパイプの角度調整方法〈天井付けの場合〉」に従ってローラーパイプの角度を調整し、最後に角度調整スイッチ(突起部)の位置を正しい向きに戻してください。

スクリーン巻きずれ対処方法

- スクリーンが巻きずれていると、スクリーンを昇降できなくなったり、スクリーンが破損(しわ、やぶれ等)する恐れがあります。出荷時に、調整をしてありますが、取付け場所の関係等により、巻きずれが発生した場合は、以下の手順で巻きずれを補正してください。

〈スクリーンが巻きずれた状態とは?〉

- ① スクリーンが「竹の子」状になる。
- ② スクリーンがサイドホルダーセットに当たる。
- ③ ウエイトバーが左右均等(水平)にならない。

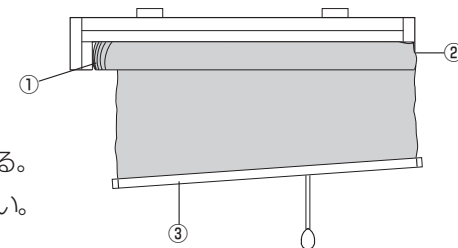

■巻きずれの補正方法

- ① まず製品が正しい状態になっているか確認します。



- ① 製品が水平に取付けられているか?
- ② ブラケットが正しい位置に付いているか?
- ③ プルボールがウエイトバーの中央にセットされているか?

※ 正しくない場合は、正しい状態に直してください。

- ② 昇降操作を2～3回くり返してください。


- ③ それでも巻きずれが直らない場合は、付属の巻きずれ調整シールを使って巻きずれを直してください。

※ 巻きずれ調整シールの使用法は、調整シールの裏面をご覧ください。

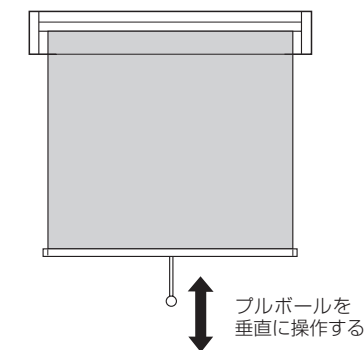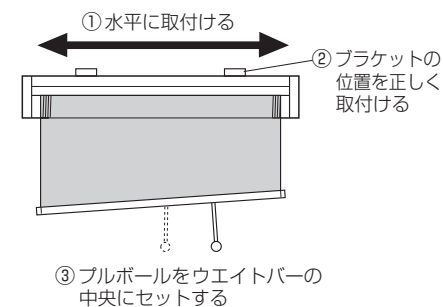

メンテナンスシール

- お買い上げ製品には、ウエイトバー右裏側に製品情報を記載したメンテナンスシールを貼付しております。製品に関するお問い合わせや修理等の際にこのメンテナンスシールをご確認ください。

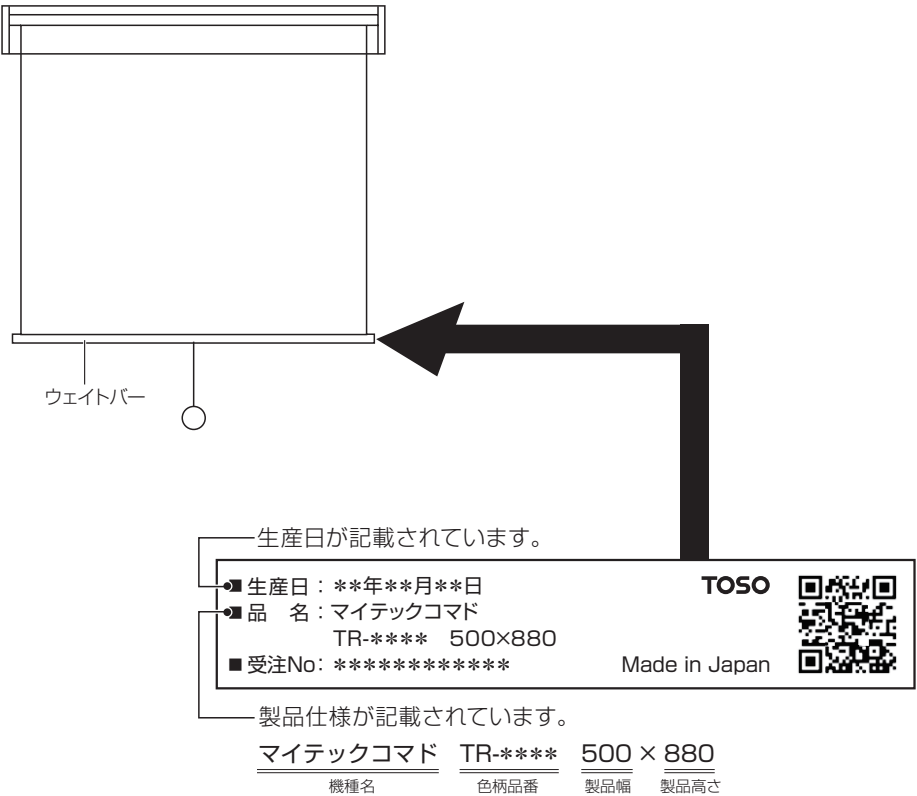

- メンテナンスシールにQRコードが印刷されている場合は、QRコード対応の携帯電話で撮影すると携帯サイトにアクセスでき、製品情報を入手することができます。
- ※ シール設置場所・QRコードへの汚れ・破損などにより、読み取れない場合もございますのでご注意ください。

交換スクリーンの発注方法

- 交換スクリーン（別売）でスクリーンを交換することができます。メンテナンスシールに記載されている機種名、色柄品番、製品サイズ(製品幅×製品高さ)をお申しつけください。

“故障かな”と思ったら

■こんなとき

現 象	原 因	処 置
●スクリーンが巻き上がらない。又は、スピードが極端に遅く、途中で止まってしまう。	➡ スプリングの設定(初巻き)が解除されているか極端に弱くなっていると思われます。	P.11「スクリーンの昇降スピード調整方法」をご覧ください。
●スクリーンが下がりきった状態から巻き上がらない。	➡ 引き切り(オーバーラン)状態にあると思われます。	P.10「操作方法」をご覧ください。
●スクリーンが巻き上がる際にサイドホルダーセットにあたってしまう。(巻きずれてしまう。)	➡ 製品が水平に取付いていない。 ➡ ブラケットが正しい位置に付いていない。 ➡ プルボールがウエイトバーの中央にセットされていない。 ➡ 角度調整スイッチがずれている。	P.23「スクリーン巻きずれ対処方法」をご覧ください。

お手入れ方法

- 日頃のお手入れはハタキやハンドモップ等でほこりを落としてください。
- 水拭きや水のかかる場所でのご使用は、スクリーンが変色する場合がありますので避けてください。
- スクリーンは特殊樹脂加工されていますので折ったり曲げたりするとシワやクセが残りに戻らない場合がありますので充分注意してください。

梱包材の処理方法



警告

- ⊘ 不要になった梱包材は、幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ、窒息する恐れがあります。

- 梱包材は可燃ゴミと不燃ゴミに分別して処分してください。
- 各自治体により分別基準が異なりますので、それぞれの自治体の規定に従って処理してください。

チャイルドセーフティー安全上のご注意

日本ブラインド工業会



注意

- ❗ 子供は思わぬ行動を取ります。大人の常識は通用しません。子供をコードやチェーンで遊ばせないようにご注意ください。



警告

- ⊘ コードやチェーンが体に巻きついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。



日本ブラインド工業会



警告

- ⊘ 小さなお子さまがいるご家庭では、ブラインドやスクリーンのコードやチェーン類の近くにソファやベッドを置かないでください。ソファやベッドに上がれば手が届き、事故の恐れがあります。



日本ブラインド工業会



警告

- ❗ クリップでコードを束ねない場合、コードやチェーンが体に巻きついたり引っかかり、思わぬ事故につながる恐れがあります。



警告

- ❗ ボトムコードを外さない場合、子どもが引っかかり、思わぬ事故につながる恐れがあります。



注意

- ❗ 取扱説明書には、重要な事項が記載されておりますので大切に保管してください。

- 事故が起きたり、危険を感じたら製造メーカーにご連絡ください。事故の再発防止や安全性向上のため情報提供をお願いします。
- セーフティジョイントやクリップをご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。